


INSTALAÇÃO M-1098


Conectando a antena em TV analógico ou TV analógico e digital com conversor embutido.

- Encaixe o conector **F** de uma extremidade do cabo coaxial em sua DIGIBLACK e a outra extremidade na entrada da sua TV.
- Ligue seu televisor com o controle remoto, acesse o menu e faça a busca automática dos canais.
- Em caso de dúvida consulte o manual de instruções do seu televisor.
- Para melhor captação ajuste a posição da sua antena sempre que necessário.

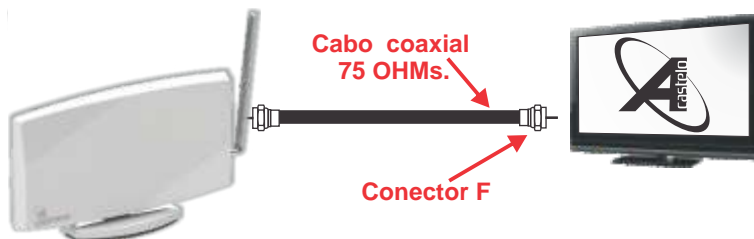

Conectando a antena no conversor digital.

- Encaixe o conector **F** de uma extremidade do cabo coaxial em sua DIGIBLACK e a outra extremidade na entrada do conversor.
- Conecte o seu conversor em seu Televisor (para esta conexão consulte o manual do seu conversor e do seu televisor).
- Ligue seu televisor e seu conversor digital.
- Certifique-se que a conexão entre seu televisor e o conversor digital esteja correta e que o menu do conversor esteja visível.
- Use o controle remoto do seu conversor digital para acessar o menu e faça a busca automática dos canais.
- Em caso de dúvida consulte o manual de instruções do seu televisor/conversor.
- Para melhor captação ajuste a posição de sua antena sempre que necessário.

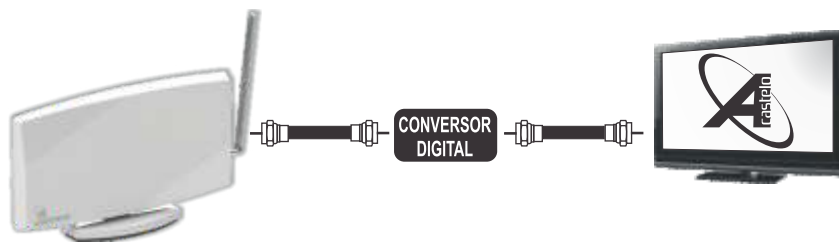

Nota: Para sintonizar VHF-UHF (digital e/ou analógico), siga o manual de instruções de seu televisor ou conversor.

Recomendado: Rever o ajuste fino de sintonia da TV. Se a imagem não aparecer ou apresentar "chuvisco", significa que o sinal é fraco e é necessário usar uma antena externa.